



【TS6G 装置外觀圖】

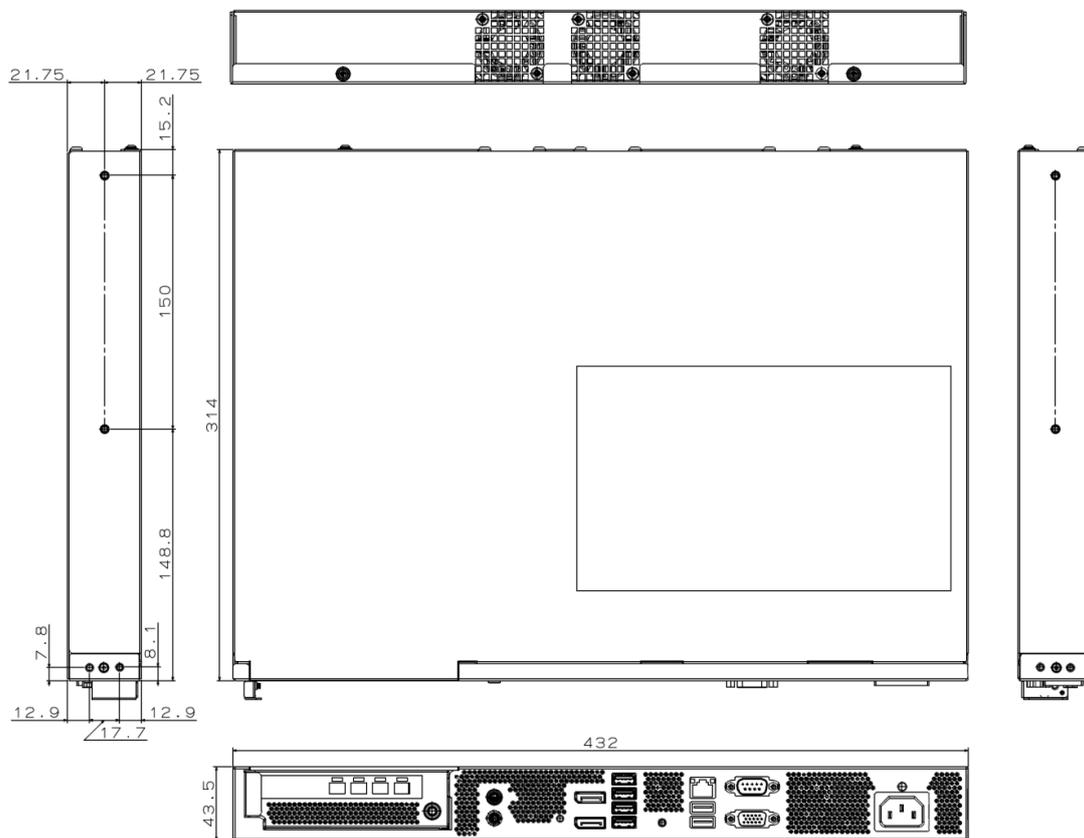

### 【TS6G 設置イメージ】

設置時は以下の設置スペースを確保する必要があります。

位置	必要な空間 [mm]	備考
前面	150	I/O 側(ケーブル接続エリア含む)
背面	50	
天面	0	
底面	0	
右側面	10	
左側面	10	

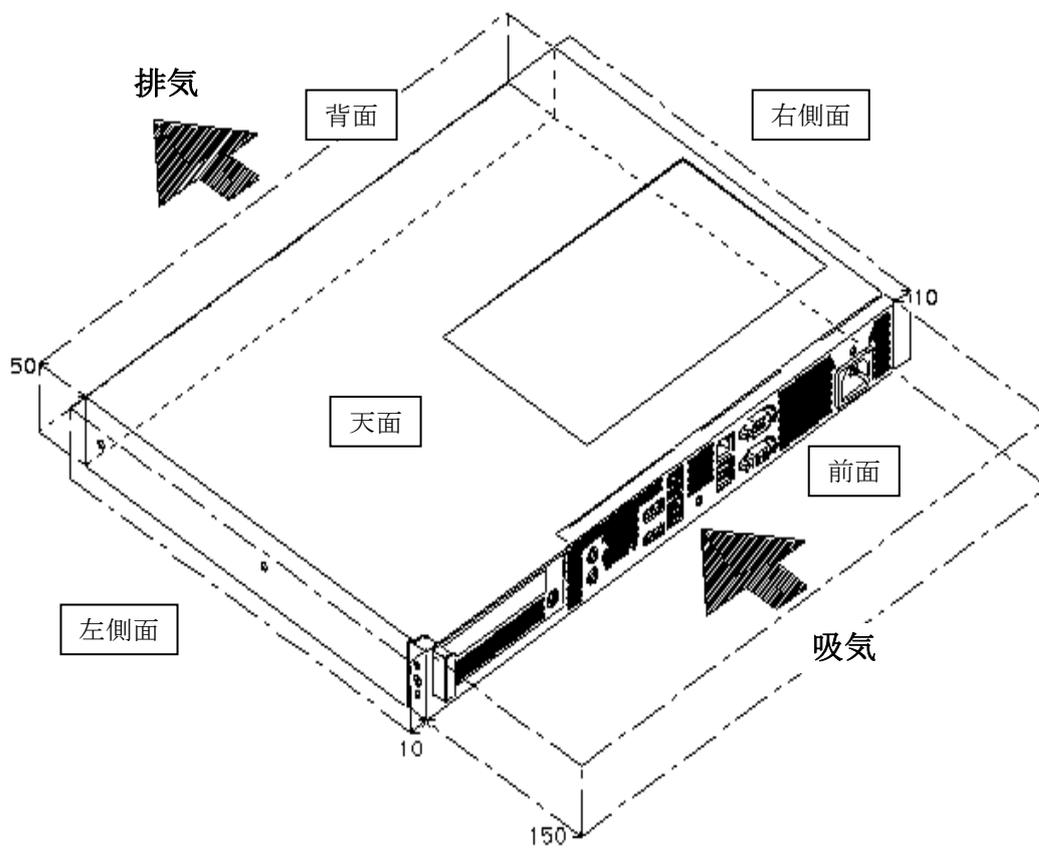

※吸気、廃棄のエアフローを確保できるように設置してください。

※前面側の余剰ケーブルは、エアフローを阻害しないようにケーブルリングしてください。