

Carriy-NW
早分かりガイド

安全上のご注意

Carriy-NW をご使用の前に、この安全上のご注意および、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をよくお読みください。

△ 危険

- 本電話機に使用する電池パックやACアダプタは当社が指定したものを使用してください。
 - ・指定品以外のものを使用した場合は、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
- 電池パックは本電話機にのみ使用してください。
 - ・電池パックを指定以外の電源に使用すると、漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
- 電池パックをご使用の際は、次のことは絶対にしないでください。
 - ・電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
 - ・火の中に投下しないでください。
 - ・直接ハンダ付けしないでください。

- ・この度はCarriy-NWをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
- ・お読みになった後も、本商品のそばなど、いつもお手元においてお使いください。

1

機能キーの操作と表記




電源を入れる

待受画面が表示されるまで [→○] を押し続ける

電源を切る


[→○] を押し続けると「シャットダウンしますか？」と表示されるので [○] + [YES] を選択

液晶ディスプレイの見方

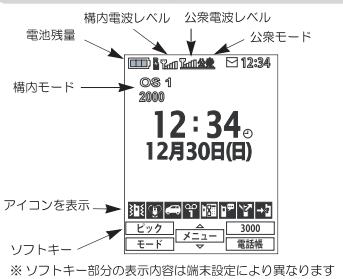

2

3

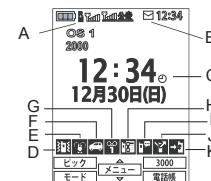

A	ローミング中
B	シンプルメールが届いている
C	アラーム設定中
D	ハイブレーテ設定中
E	サイレント設定中
F	マナーモード設定中
G	ドライブモード設定中
H	留守録を設定中
I	ワンナンバーシェアリングを設定中
J	VoiceMailが届いている
K	不在転送／録音転送を設定中
L	着信拒否を設定中

モードを設定する

- ① [保留] を2秒以上押す
- ② [○] + [○] 設定するモードを選択

4

電話をかける

待受状態で

- ① 電話番号を入力する

発信番号付加機能を使用するとき、電話番号入力後 [○] サブメニューを押し、外線番号付加を選択

- ② [→] を押す

電話を受ける

着信音が鳴り、着信ランプが点滅している状態で、[→] を押す

電話を切る

通話終了後 [→○] を押す

保留する

通話中に [保留] を押す

保留を解除する

保留中に [保留] を押す

5

受話音量を変える

●待受時

- ① [○] 機能キーを押し、メインメニューを表示

② [○] + [○] <音／ハイブレーテ>を選択

③ [○] + [○] <受話音量>を選択

④ [○] 受話音量を調整する

⑤ [○] 決定キーを押す

●通話時

① [○] 機能キーを押す

② [○] + [○] <受話音量>を選択

③ [○] 受話音量を調整する

④ [○] 決定キーを押す

7

6

着信音を変える

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + <音／バイブレータ>を選択
- ③ + <着信音選択>を選択
- ④ + 着信音を変更するモードを選択
※ 構内ならば<OS 内線着信>
- ⑤ + 着信音を選択
- ⑥ + 着信音を選択

着信音量を変える

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + <音／バイブレータ>を選択
- ③ + <着信音量>を選択
- ④ + 着信音量を変更

マナーモードにする・解除する

[#] を 1 秒以上押す

暗証番号を変更する

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + <セキュリティ>を選択
- ③ + <暗証番号変更>を選択
- ④ 現在の暗証番号を入力
(初期値「〇〇〇〇」)
- ⑤ 新しい暗証番号を入力
- ⑥ 再度新しい暗証番号を入力

パスワードロックを設定する・解除する

- 設定／解除
 - ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
 - ② + <セキュリティ>を選択
 - ③ + <パスワードロック>を選択
 - ④ 暗証番号を入力
 - ⑤ + 「有効」を選択
※ 解除するときは、「無効」を選択
- 一時解除
 - 暗証番号を入力

8

9

12

13

バイブルータ着信を設定する・解除する

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + <音／バイブルータ>を選択
- ③ + <バイブルータ>を選択
- ④ + <バイブ ON/OFF >を選択
- ⑤ + 「ON」を選択
※ 解除するときは、「OFF」を選択

電話帳を登録する

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + <電話帳>を選択
- ③ + 「新規登録」を選択
- ④ 名前を入力（全角 8 文字まで）
- ⑤ 決定キーを押す
- ⑥ フリガナ入力（半角 16 文字まで）
- ⑦ 決定キーを押す
- ⑧ 電話番号 1 入力（24 衔まで）
- ⑨ 決定キーを押す
- ⑩ 登録キーを押す

電話帳をロックする・解除する

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + <電話帳>を選択
- ③ + 「電話帳ロック」を選択
- ④ 暗証番号を入力
- ⑤ + 「Yes」を選択

キーロック

- 設定
 機能キーを 1 秒以上押す
- 解除
 機能キーを 1 秒以上押す

警 告
本製品は外國為替及び外匯貿易管理法の規定により規制貨物等(又は役務)に該当する場合がありますので、日本国外に輸出する場合は同法に基づき日本政府の輸出手荷の確認が必要です。

使い方等でご不明の点がございましたら、販売店等へお気軽にご相談ください。

10

11

14

NEC | 日本電気株式会社

2016.03(4版)
A50-034630-004