



Carryy-NX 早分かりガイド

安全上のご注意

Carryy-NXをご使用前に、この安全上のご注意および、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」「使用上のご注意」「各種規制について」を必ずお読みください。

警告


- 指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。電源プラグは電話機の電源容量を満たす専用コンセントへ直接接続してください。指定されたACアダプタは必ず100VACを使用してください。
 - 火災・感電・故障の原因となります。
- 指定または付属のACアダプタ/充電器/充電台/電池パック以外を使用しないでください。
 - 火災・感電・故障の原因となります。
- 電話機およびオプション品には、必ず添付している電源コードを使用してください。また、電話機およびオプション品に添付している電源コードを他の装置に使用しないでください。
 - 火災・感電・故障の原因となります。
- 付属の電池パックは本電話機にのみ使用してください。
 - 電池パックを指定以外の電源に使用すると、漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。
- 充電器は、指定のACアダプタを使用して本電話機と電池パックの充電にのみ使用してください。
 - 指定以外のACアダプタを使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。
- ACアダプタは、電話機および指定の電池パックの専用用品です。他の製品、用途では絶対に使用しないでください。
 - 故障の原因となります。
- 通話中は充電しないでください。
 - 本電話機が発熱し、低温やけどの原因となります。

- この度はCarryy-NXをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
- お読みになった後も、本商品のそばなど、いつもお手元においてお使いください。


取扱説明書は下記からダウンロードできます。
<https://www.necplatforms.co.jp/product/aspire/wx/support/doc.html>



② 電池パックを入れる

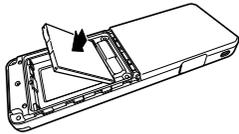

③ 電池カバーを取り付ける

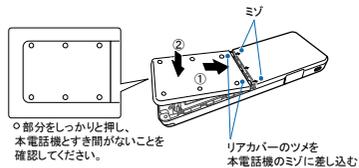

電源を入れる


待受画面が表示されるまで **[電源]** を押し続ける

電源を切る

[電源] を押し続けると「シャットダウンしますか?」と表示されるので **[OK]**

「YES」を選択

液晶ディスプレイの見方

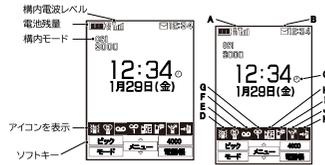

| | | |
|---|--|------------------------|
| A | | ローミング中 |
| B | | シンプルメールが届いている |
| C | | アラーム設定中 |
| D | | バイブレーション設定中 / サイレント設定中 |
| E | | マナーモード設定中 |
| F | | 留守録モードを設定中 |
| G | | 録音メッセージがある(1~3件) |
| H | | ワンナンバーシェアリングを設定中 |
| I | | VoiceMailが届いている |
| J | | 不在転送/録音転送を設定中 |
| K | | 着信拒否を設定中 |

警告

- 電池パックの充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。
 - 電池パックが発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電話機、電池パックを使用中・充電中・保管時に、臭気・発熱・変色・変形など、いままどと異なるときは、直ちに使用をやめ、電源プラグを抜き、電話機の電源を切り、電池パックを本電話機から取り外してください。
 - そのまま使用すると発熱・破裂・発火、また電池パックの漏液の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
 - 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。
- 電話機およびオプション品の内部に触れたり、分解・改造をしないでください。
 - 火災・感電・故障の原因となります。電話機の場合、分解は電波法違反にもなります。分解・改造された機器は、修理に応じられない場合があります。
- 充電端子、サービスコンセント、コネクタなどを金属でショートさせないでください。
 - 火災・感電・故障の原因となります。
- 充電端子、サービスコンセント、コネクタなどに水や液体をかけたり、水滴のついたまま充電、または使用しないでください。
 - 火災・感電・故障の原因となります。
- 電話機およびオプション品の上や近くの水などの入った容器(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品等)または小さな金属物を置かないでください。
 - こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、電池パックが漏液したり臭気したときは、直ちに火器から遠ざけてください。
 - 漏液した溶解液に引火し、発火、破裂の原因となります。
- コンセントにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れないでください。
 - 火災、故障、感電、障害の原因となります。
- 本製品の輸出(非居住者への役務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。

注意


- 電波に関するご注意
 - 本電話機は、1.9GHz帯域の電波を使用するデジタルコードレス電話です。電話機の使用周波数帯域では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
 - 本電話機に貼付されている銘板シールは剥がさないでください。

機能キーの操作と表記



電池パックを入れる

- AまたはBのミゾに指などをかけ、上側に持ち上げる様に電池カバーを取り外す
 ※誤の図のように、電池カバーの側面を持ち上げて外すと、固定用のツメが変形し破損する恐れがありますので、ご注意ください。

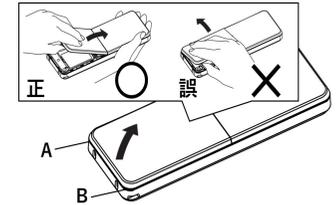

モードを設定する

- [モード]** を2秒以上押す

- [方向キー]** + **[OK]** 設定するモードを選択

電話をかける

待受状態で

- 電話番号を入力する
 (発信者番号付加機能を使用するとき、電話番号入力後 **[F]** サブメニューを押し、外線番号付加を選択)

- [呼び出し]** を押す

電話を受ける

着信音が鳴り、着信ランプが点滅している状態で、**[呼び出し]** を押す

電話を切る

通話終了後 **[呼び出し]** を押す

保留する

通話中に **[保留]** を押す

保留を解除する

保留中に **[保留]** を押す

転送する

- 通話中に **[転送]** を押す
- 転送先電話番号をダイヤルする
- 転送先が応答したら **[呼び出し]** を押す

発信履歴からかけ直す

- [戻る]** を押すと、直前に発信した番号が表示される
- [方向キー]** 発信履歴から目的の電話番号を選択
- [呼び出し]** を押す

着信履歴からかけ直す

- [戻る]** を押すと、直前に着信した番号が表示される
- [方向キー]** 着信履歴から目的の電話番号を選択
- [呼び出し]** を押す

受話音量を変える

・待受時

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + Q <音/バイブレータ>を選択
- ③ + Q <受話音量>を選択
- ④ 受話音量を調整する
- ⑤ 機能キーを押す

・通話時

- ① 機能キーを押す
- ② + Q <受話音量>を選択
- ③ 受話音量を調整する
- ④ 機能キーを押す

8

着信音を変える

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + Q <音/バイブレータ>を選択
- ③ + Q <着信音選択>を選択
- ④ + Q 着信音を変更するモードを選択
※構内ならば<OS内線着信>

- ⑤ + Q 着信音を選択
- ⑥ + Q 着信音を選択

9

着信音量を変える

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + Q <音/バイブレータ>を選択
- ③ + Q <着信音量>を選択
- ④ + Q 着信音量を変更

マナーモードにする・解除する

を1秒以上押す

10

バイブレータ着信を設定する・解除する

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + Q <音/バイブレータ>を選択
- ③ + Q <バイブレータ>を選択
- ④ + Q <バイブON/OFF>を選択
- ⑤ + Q 「ON」を選択
※解除するときは、「OFF」を選択

11

電話帳を登録する

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + Q <電話帳>を選択
- ③ + Q 「新規登録」を選択
- ④ 名前を入力(全角8文字まで)
- ⑤ 機能キーを押す
- ⑥ フリガナ入力(半角16文字まで)
- ⑦ 機能キーを押す
- ⑧ 電話番号1入力(24桁まで)
- ⑨ 機能キーを押す
- ⑩ 登録キーを押す

12

暗証番号を変更する

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + Q <セキュリティ>を選択
- ③ + Q <暗証番号変更>を選択
- ④ 現在の暗証番号を入力
※初期の暗証番号は、「00000000」です。(数字8桁で設定)
※「暗証番号」は大切な情報です。取り扱いには十分注意してください。
暗証番号の安全性を高めるため、初期値から任意の番号へ変更してください。
また、暗証番号は定期的に変更してください。もし暗証番号を初期値のまま
運用して不正アクセスの被害が発生した場合、当社は一切の責任を負いかねますの
で、あらかじめご了承ください。
- ⑤ 機能キーを押す
- ⑥ 新しい暗証番号を入力
- ⑦ 機能キーを押す
- ⑧ 再度新しい暗証番号を入力
- ⑨ 機能キーを押す

13

パスワードロックを設定する・解除する

- ・設定/解除
- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
 - ② + Q <セキュリティ>を選択
 - ③ + Q <パスワードロック>を選択
 - ④ 暗証番号を入力
 - ⑤ 機能キーを押す
 - ⑥ + Q 「有効」を選択
※解除するときは、「無効」を選択

・一時解除

- ① 暗証番号を入力
- ② 機能キーを押す

14

電話帳をロックする・解除する

- ① 機能キーを押し、メインメニューを表示
- ② + Q <電話帳>を選択
- ③ + Q 「電話帳ロック」を選択
- ④ 暗証番号を入力
- ⑤ 機能キーを押す
- ⑥ + Q 「Yes」を選択

キーロック

- ・設定
- ① 機能キーを1秒以上押す
- ・解除
- ① 機能キーを1秒以上押す

警告
本製品は外国為替及び外匯買賣管理法の規定により規制品物等(又は後釋)に該当する場合がありますので、
日本国外に輸出する場合には明法に基づき日本政府の輸出許可の確認が必要です。

使い方でご不明の点がございましたら、販売店等へお気軽にご相談ください。

NEC NECプラットフォームズ株式会社

15

2022.8(2版)
CBZ-054605-002-00