

UNIVERGE Digital Phone DT400シリーズ 操作早わかりガイド(SV9500用)

各部の名称とはたらき

Exitボタン

メニュー操作を終了する

可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

転送ボタン

転送する

クリアボタン

メニュー操作中、1つ前の状態に戻す

発信ボタン

電話をかける

応答ボタン

電話を受ける

保留ボタン

通話を保留する

ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択する

着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認をする

フックボタン

フッキングする

特殊ボタン

機能を設定する

スピーカボタン

受話器を置いたまま電話をかける

メニューボタン

メニューを表示する

マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します

カーソルキー

<上下キー (ボリューム)>

受話音量、着信レベル音量及びディスプレイの濃さを調整する

<左キー (再/短)>


最後にかけた相手にかかけ直したり、短縮ダイヤルを使ってかける

<右キー (電話帳検索)>

電話帳のメニューを表示する

<確定ボタン (カーソルキーの真ん中のボタン)>

選択項目の確定をする

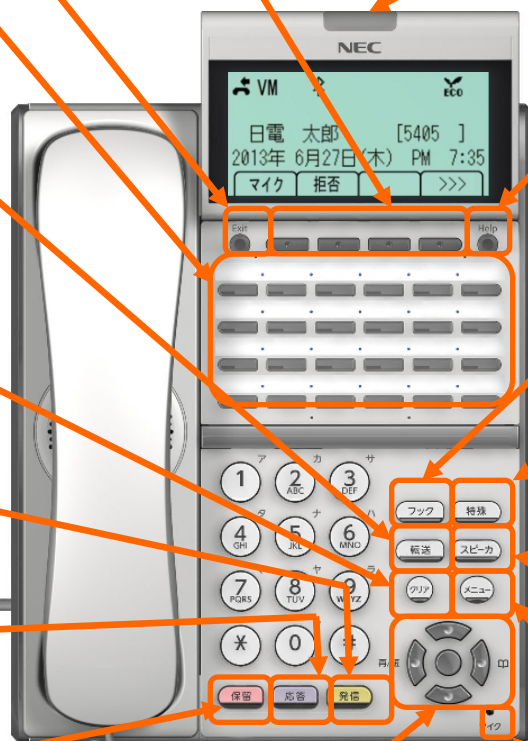

基本の操作

操作記号



: 受話器をとる



: ダイヤルボタン



: カーソルキー



: 受話器をおく



: 機能ボタン

受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



1~20回
左キー(再/短)

20回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



左キー(再/短) (短縮番号)


ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ

かけ方

発着信履歴からかける

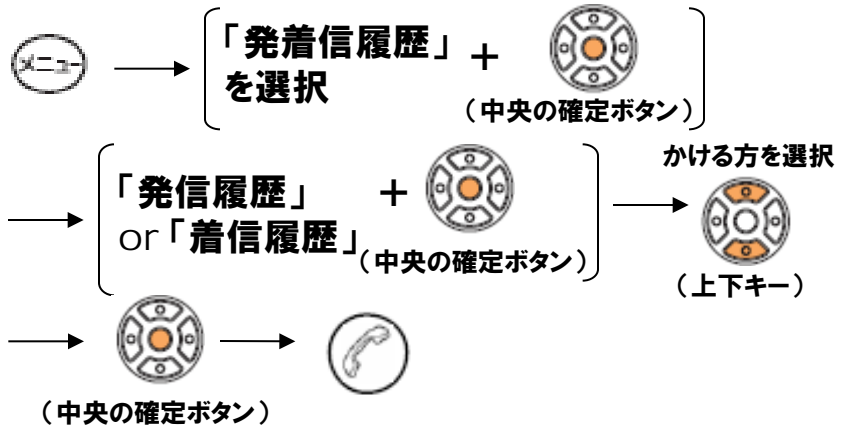

電話帳からかける

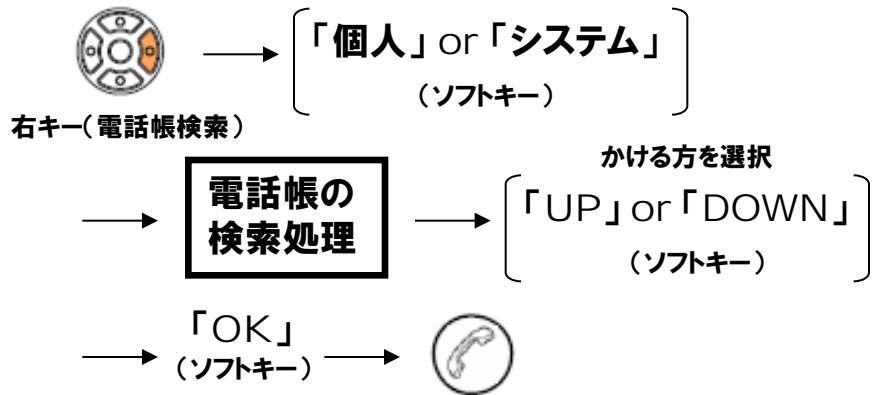


保留、転送

保留



自己保留




保留呼の再応答



自己保留呼の再応答




転送

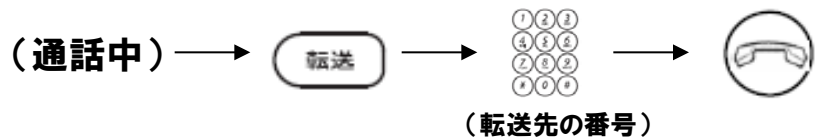

三者通話

内線／外線予約

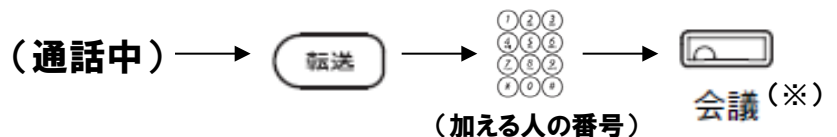


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

その他の機能


内線／外線予約




セーブダイヤル

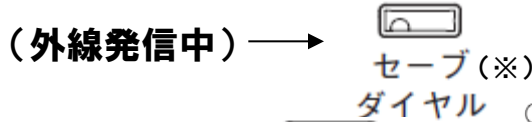


不在転送

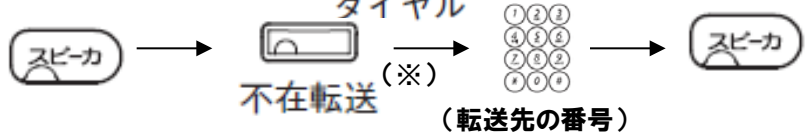


話中転送

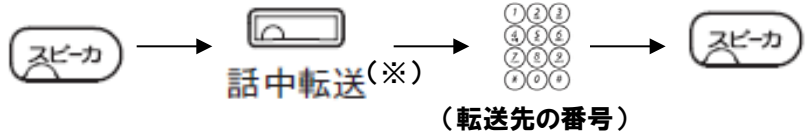


不応答転送

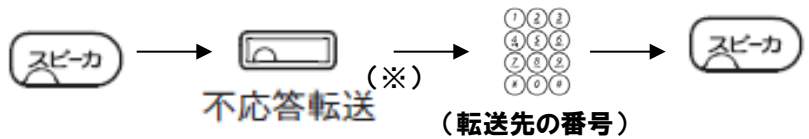

ステップコール

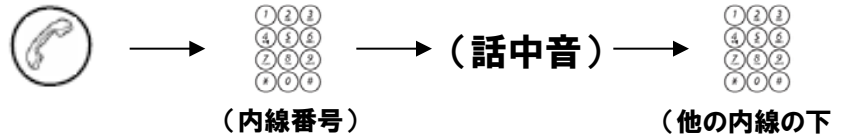

内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


調整のしかた

音量・コントラストの調整


受話音量の調整

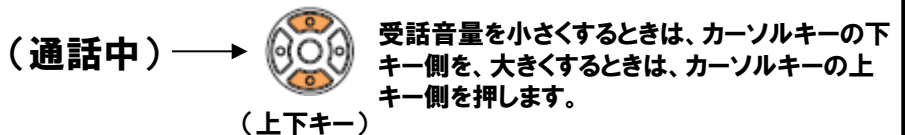


着信音量の調整

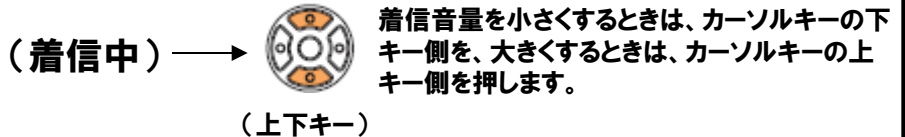

スピーカ音量の調整

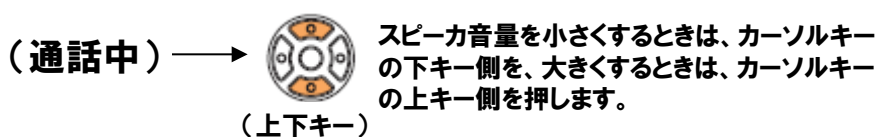

表示器の コントラストの調整

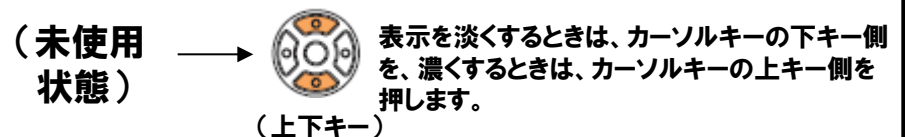

UNIVERGE Digital Phone DT430

32ボタン(スリム)電話機(カーソルキー無し)

操作早わかりガイド(SV9500用)

各部の名称とはたらき

・32ボタン(スリム)電話機では、メニュー操作時など、カーソル操作が必要な場合に、上下ボタンと、ソフトキーをカーソルキーの代替として使用します。

着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

Exitボタン

メニュー操作を終了する

可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

特殊ボタン

機能を設定する

フックボタン

フッキングする

応答ボタン

電話を受ける

保留ボタン

通話を保留する

ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択する

Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認する

メニューボタン

メニューを表示する

上下ボタン

受話音量、着信レベル音量の調整をする

マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します

発信ボタン

電話をかける

転送ボタン

転送する

スピーカボタン

受話器を置いたまま電話をかける



基本の操作

操作記号



: 受話器をとる



: ダイヤルボタン



: ボリュームキー



: 受話器をおく



: 機能ボタン

受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



スピーカ



かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



(※)

再/短
(1~20回)



20回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



(※)

再/短



(短縮番号)


ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ

※ 再/短ボタンは、工事段階での設定が必要です。


かけ方

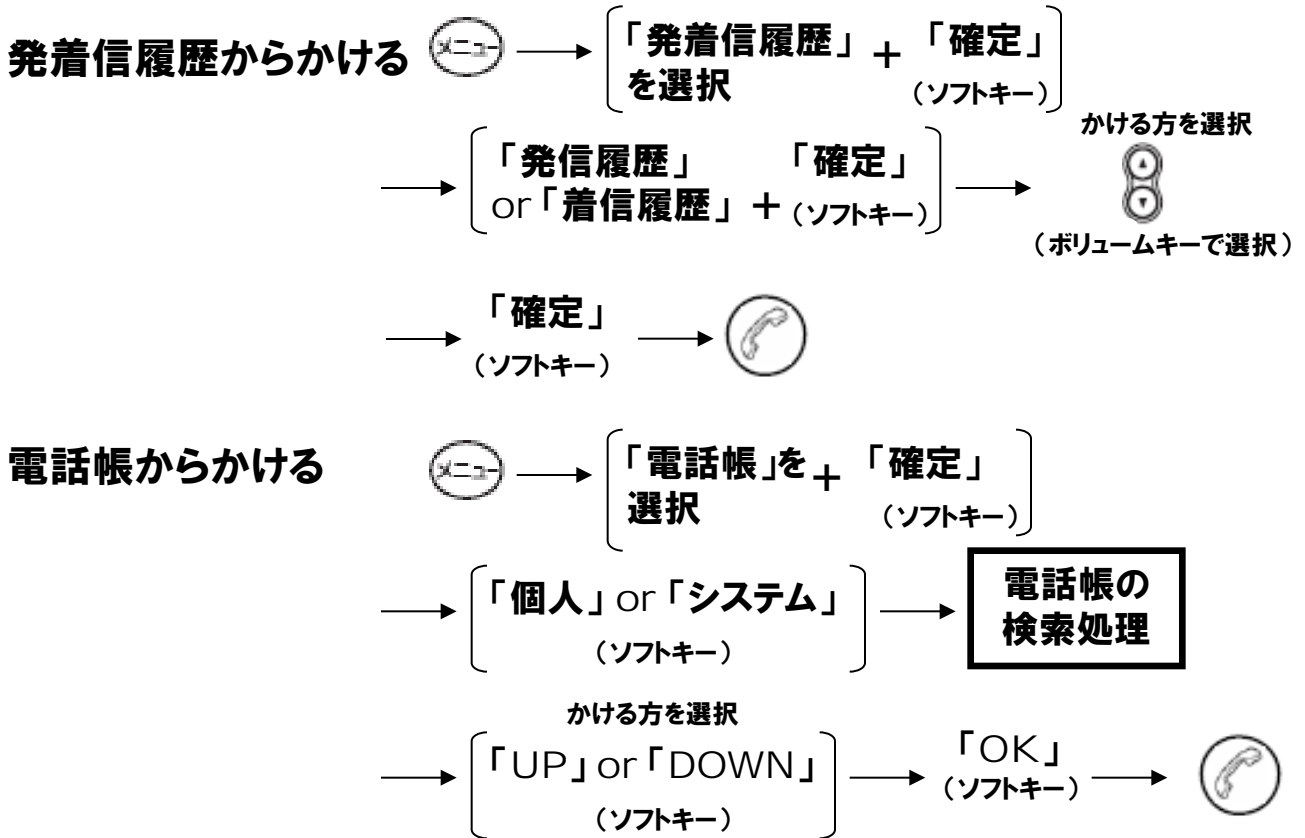

保留、転送

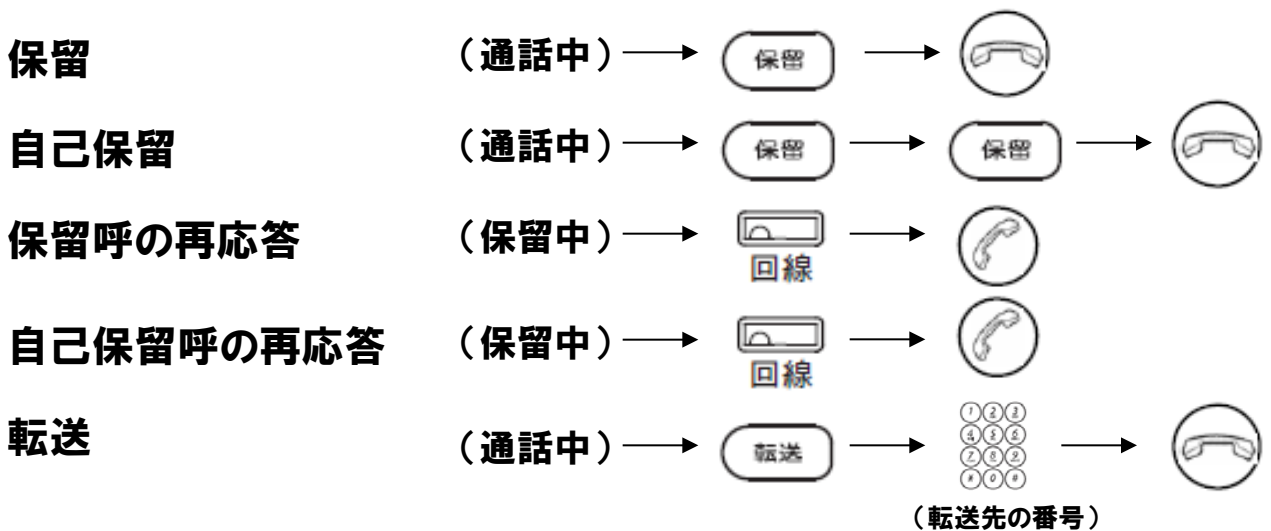

三者通話

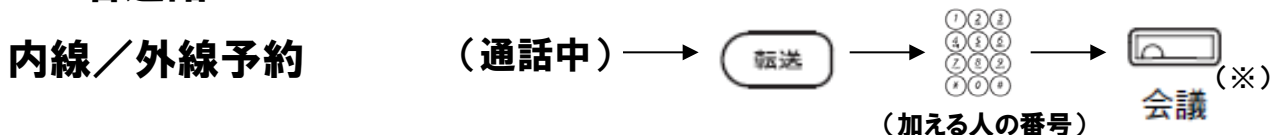


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

その他の機能


内線／外線予約




セーブダイヤル




不在転送

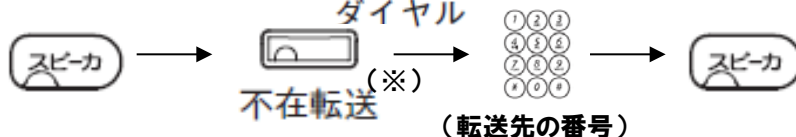


話中転送

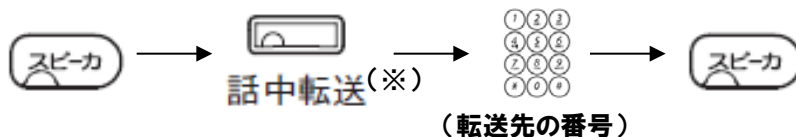


不応答転送

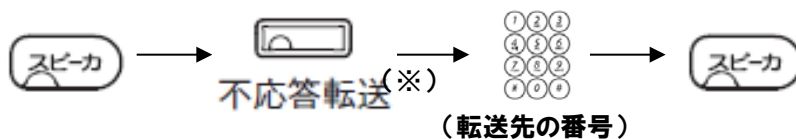

ステップコール

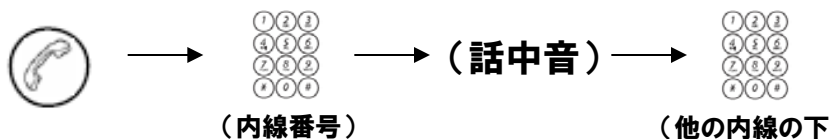

内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


調整のしかた

音量・コントラストの調整


受話音量の調整



着信音量の調整



スピーカ音量の調整



表示器の
コントラストの調整

