

# UNIVERGE IP Phone DT800シリーズ 操作早わかりガイド(SV9500用)

## 各部の名称とはたらき

### Exitボタン

メニュー操作を終了する

### 可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

### 転送ボタン

転送する

### クリアボタン

メニュー操作中、1つ前の状態に戻す

### 発信ボタン

電話をかける

### 応答ボタン

電話を受ける

### 保留ボタン

通話を保留する

### カーソルキー

<上下キー (ボリューム)>

受話音量、着信レベル音量及びディスプレイの濃さを調整する

<左キー (再/短)>

最後にかけた相手にかかけ直したり、短縮ダイヤルを使ってかける

<右キー (電話帳検索)>

電話帳のメニューを表示する

<確定ボタン (カーソルキーの真ん中のボタン)>

選択項目の確定をする

### 着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

### ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択する

### Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認をする

### フックボタン

フッキングする

### 特殊ボタン

機能を設定する

### スピーカボタン


受話器を置いたまま電話をかける

### メニューボタン

メニューを表示する

### マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します

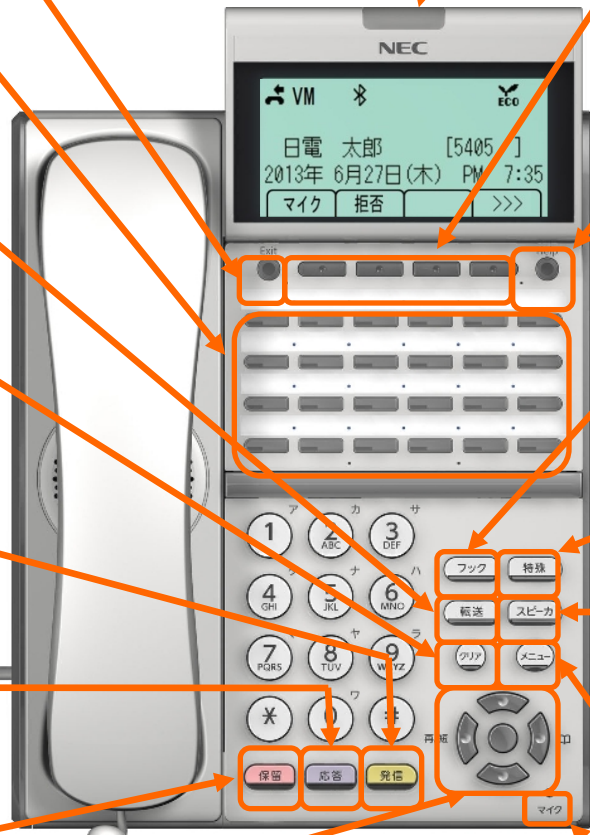

# 基本の操作

## 操作記号



: 受話器をとる



: ダイヤルボタン



: カーソルキー



: 受話器をおく



: 機能ボタン

## 受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



スピーカ



## かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける  
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける  
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



1~20回  
左キー(再/短)

20回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



左キー(再/短) (短縮番号)


ワンタッチ呼出でかける



ワンタッチ

## かけ方


### 発着信履歴からかける

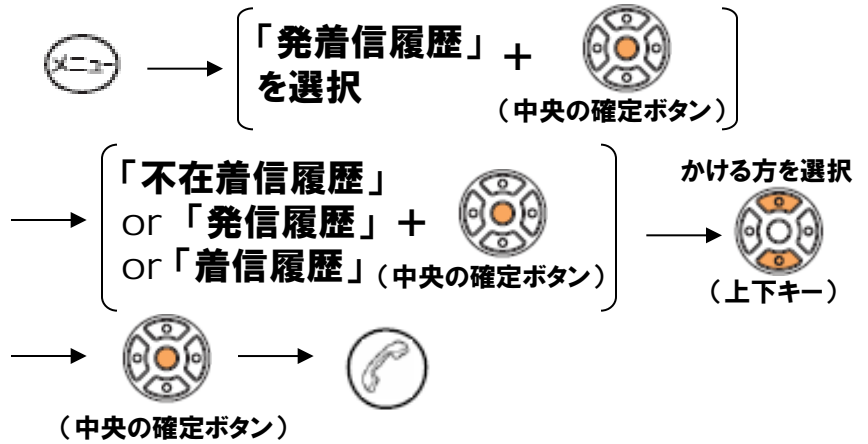

### 電話帳からかける

(パーソナル電話帳を使用する場合)

右キー(電話帳検索)

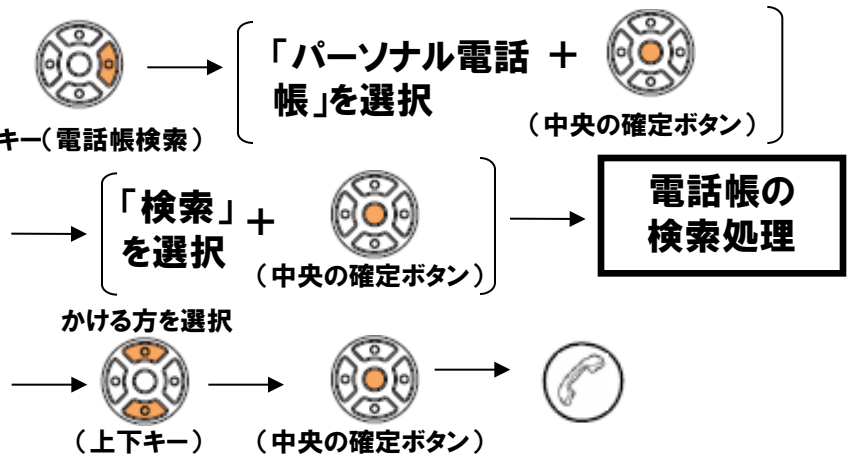


## 保留、転送

### 保留



### 自己保留




### 保留呼の再応答



### 自己保留呼の再応答




### 転送

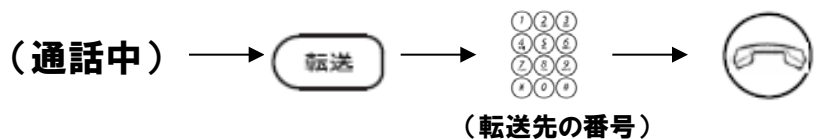

## 三者通話


### 内線／外線予約

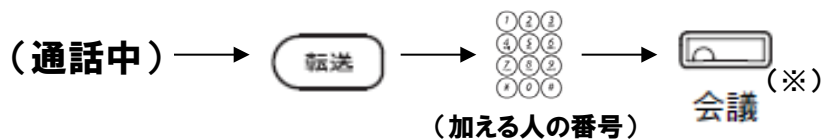


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## その他の機能


### 内線／外線予約




### セーブダイヤル

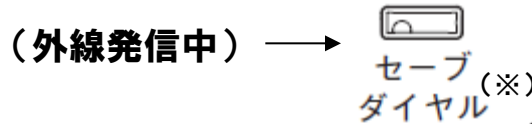


### 不在転送

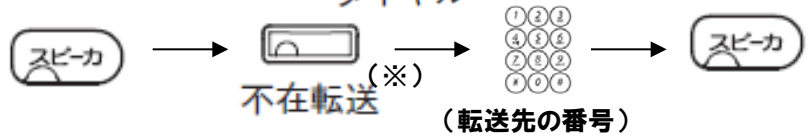


### 話中転送

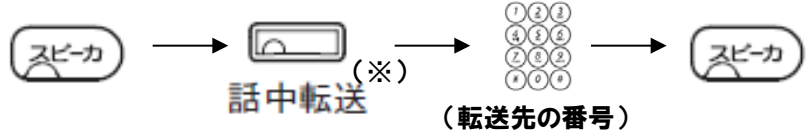


### 不応答転送

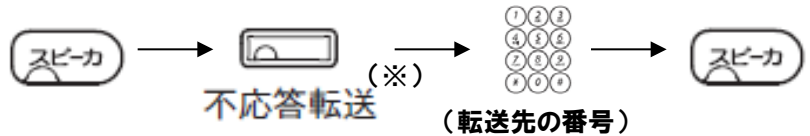

### ステップコール

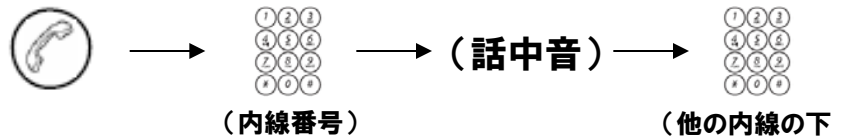

### 内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


## 調整のしかた

### 音量・コントラストの調整


#### 受話音量の調整

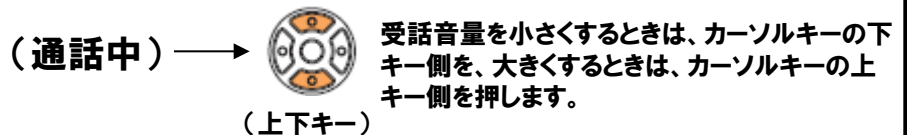


#### 着信音量の調整

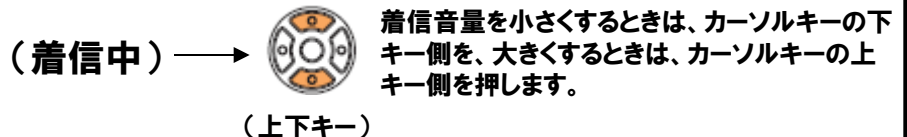

#### スピーカ音量の調整

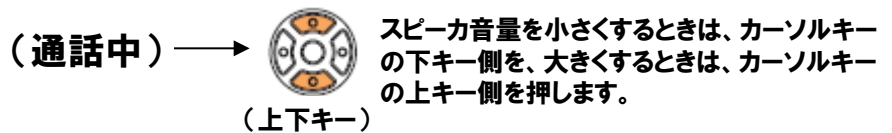

#### 表示器のコントラストの調整

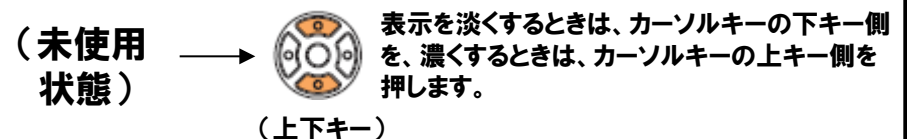

# UNIVERGE IP Phone DT830

## 32ボタン(スリム)電話機(カーソルキー無し)

### 操作早わかりガイド(SV9500用)

#### 各部の名称とはたらき

・32ボタン(スリム)電話機では、メニュー操作時など、カーソル操作が必要な場合に、ダイヤルボタンをカーソルキーの代替として使用します。

#### 着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

#### Exitボタン

メニュー操作を終了する

#### 可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

#### 特殊ボタン

機能を設定する

#### フックボタン

フッキングする

#### 保留ボタン

通話を保留する

#### 応答ボタン

電話を受ける

#### 発信ボタン

電話をかける

#### 転送ボタン

転送する

#### ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択するときなどに使います。

#### Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認するときなどに使います。

#### メニューボタン

メニューを表示する

#### 上下ボタン


受話音量、着信レベル音量の調整をする

#### スピーカボタン

受話器を置いたまま電話をかける


#### マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します

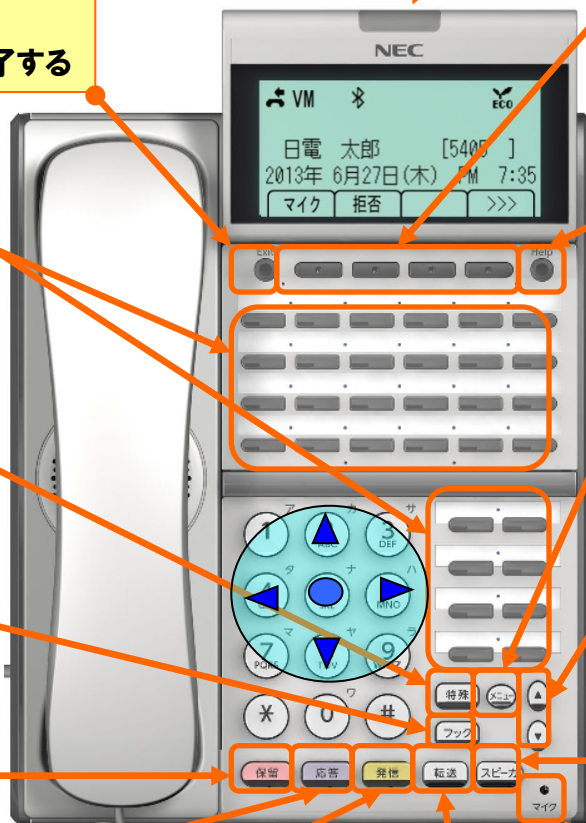


# 基本の操作

## 操作記号

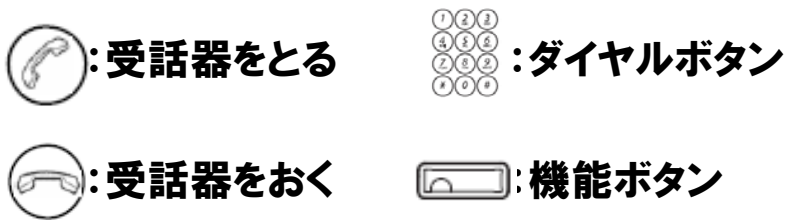


## 受け方


応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける




スピーカ受話で受ける



## かけ方

受話器をあげてからかける




受話器を置いたままかける  
(発信ボタン)




受話器を置いたままかける  
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける

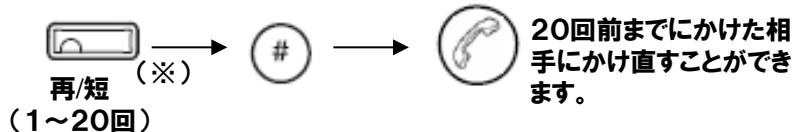


一括発呼でかける



短縮ダイヤルでかける



ワンタッチ呼出でかける



※ 再/短ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## かけ方

発着信履歴からかける



「発着信履歴」 + 「確定」  
を選択 (ソフトキー)

→ 「不在着信履歴」  
or 「発信履歴」 + 「確定」  
or 「着信履歴」 (ソフトキー) → 「↑」 or 「↓」  
(ソフトキー) かける方を選択

→ 「オプション」 (ソフトキー) → 「発信」 + 「確定」 (ソフトキー) (ソフトキー) →

電話帳からかける

(パーソナル電話帳を使用する場合)



「電話帳」 + 「確定」  
を選択 (ソフトキー)

→ 「パーソナル電話帳」を  
選択 + 「確定」 (ソフトキー) → 「検索」 + 「確定」  
を選択 (ソフトキー)

→ **電話帳の  
検索処理** → 「↑」 or 「↓」 (ソフトキー) かける方を選択 → 「オプション」  
(ソフトキー)

→ 「発信」 + 「確定」 (ソフトキー) (ソフトキー) →

## 保留、転送

保留

(通話中) → →

自己保留

(通話中) → → →

保留呼の再応答

(保留中) → →

自己保留呼の再応答

(保留中) → →

転送

(通話中) → → →

(転送先の番号)

## 三者通話

内線／外線予約

(通話中) → → → (※)

(加える人の番号)


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## その他の機能


### 内線／外線予約




### セーブダイヤル

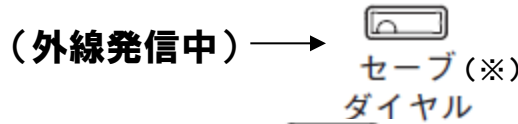


### 不在転送

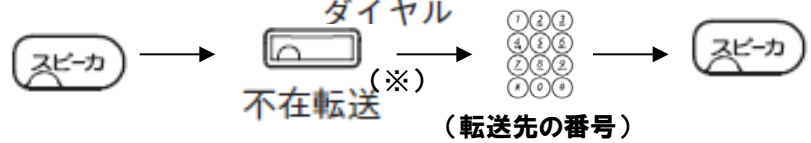


### 話中転送

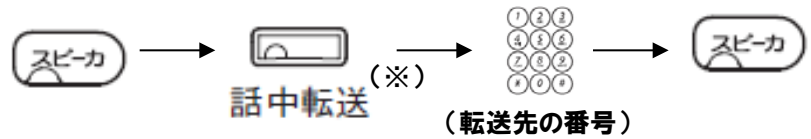


### 不応答転送

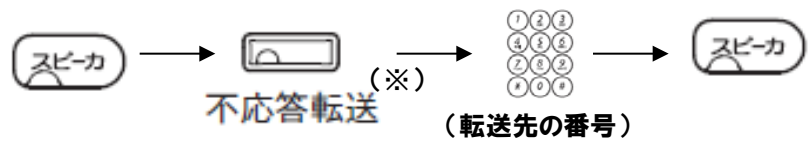

### ステップコール

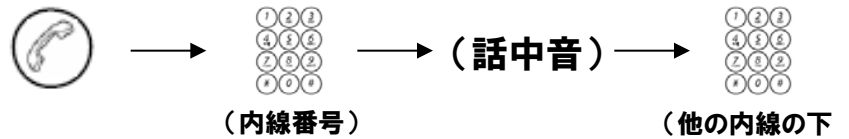

### 内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


## 調整のしかた

### 音量・コントラストの調整


#### 受話音量の調整



#### 着信音量の調整



#### スピーカ音量の調整



#### 表示器の コントラストの調整

