

# UNIVERGE DT900シリーズ 操作早わかりガイド (SV9500用)

## 各部の名称とはたらき

### Exitボタン

メニュー操作を終了する

### 可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

### 転送ボタン

転送する

### クリアボタン

メニュー操作中、1つ前の状態に戻す

### 発信ボタン

電話をかける

### 応答ボタン

電話を受ける

### 保留ボタン

通話を保留する

### カーソルキー

<上下キー(ボリューム)>

受話音量、着信レベル音量及びディスプレイの濃さを調整する

<左キー(再/短)>

最後にかけた相手にかかけ直したり、短縮ダイヤルを使ってかける

<右キー(電話帳検索)>

電話帳のメニューを表示する

<確定ボタン(カーソルキーの真ん中のボタン)>

選択項目の確定をする

### 着信ランプ

外線や内線からの着信時に点滅します。ボイスメールを利用している場合は、メッセージが録音されていると点滅します

### ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択します

### Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認をする

### フックボタン

フッキングする

### 特殊ボタン

機能を設定する

### スピーカボタン


受話器を置いたまま電話をかける

### メニューボタン

メニューを表示する

### マイク

受話器を置いたまま話す時、このマイクに向かって話します

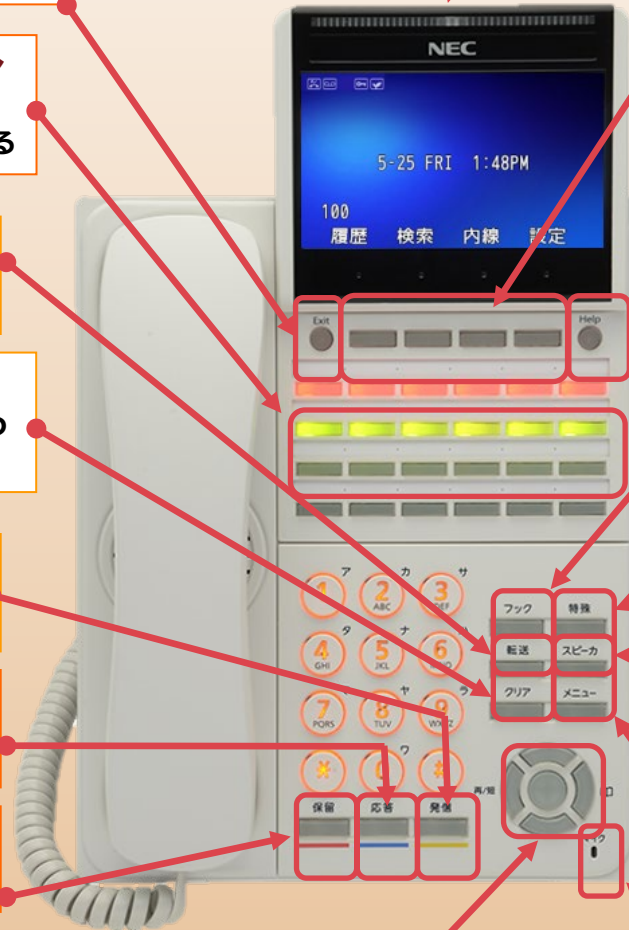

# 基本の操作

## 操作記号



: 受話器をとる



: ダイヤルボタン



: カーソルキー



: 受話器をおく



: 機能ボタン

## 受け方

応答ボタンで受ける




回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



## かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける  
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける  
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



20回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

1~20回  
左キー (再/短)

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



左キー (再/短)

(短縮番号)


ワンタッチ呼出でかける



ワンタッチ


# かけ方

## 発着信履歴からかける

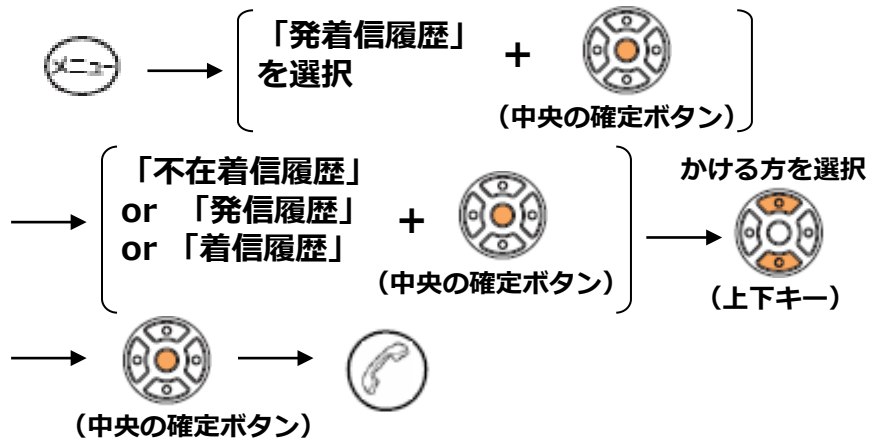

## 電話帳からかける

(個人電話帳を使用する場合)

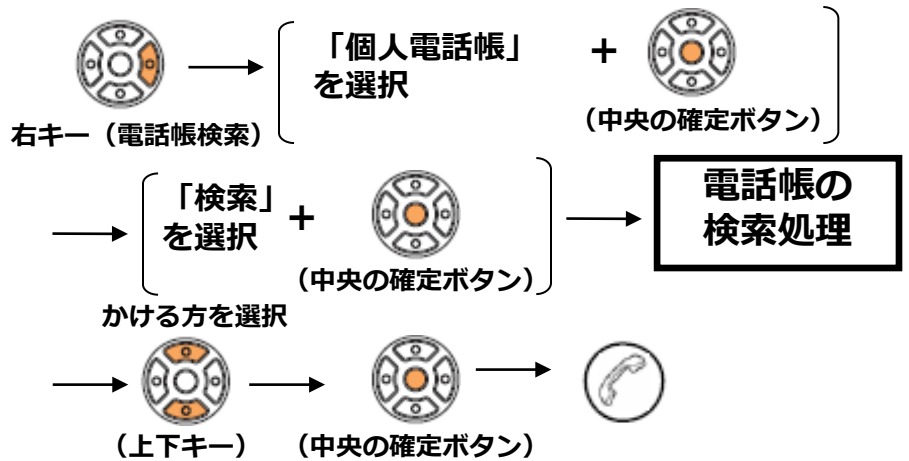


## 保留、転送

### 保留



### 自己保留




### 保留呼の再応答



### 自己保留呼の再応答




### 転送

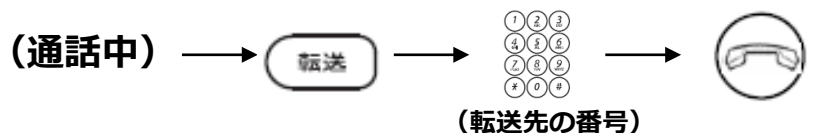


## 三者通話

### 内線／外線予約

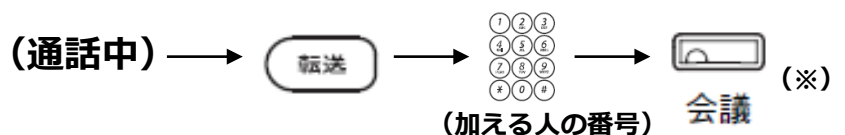

※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## その他の機能

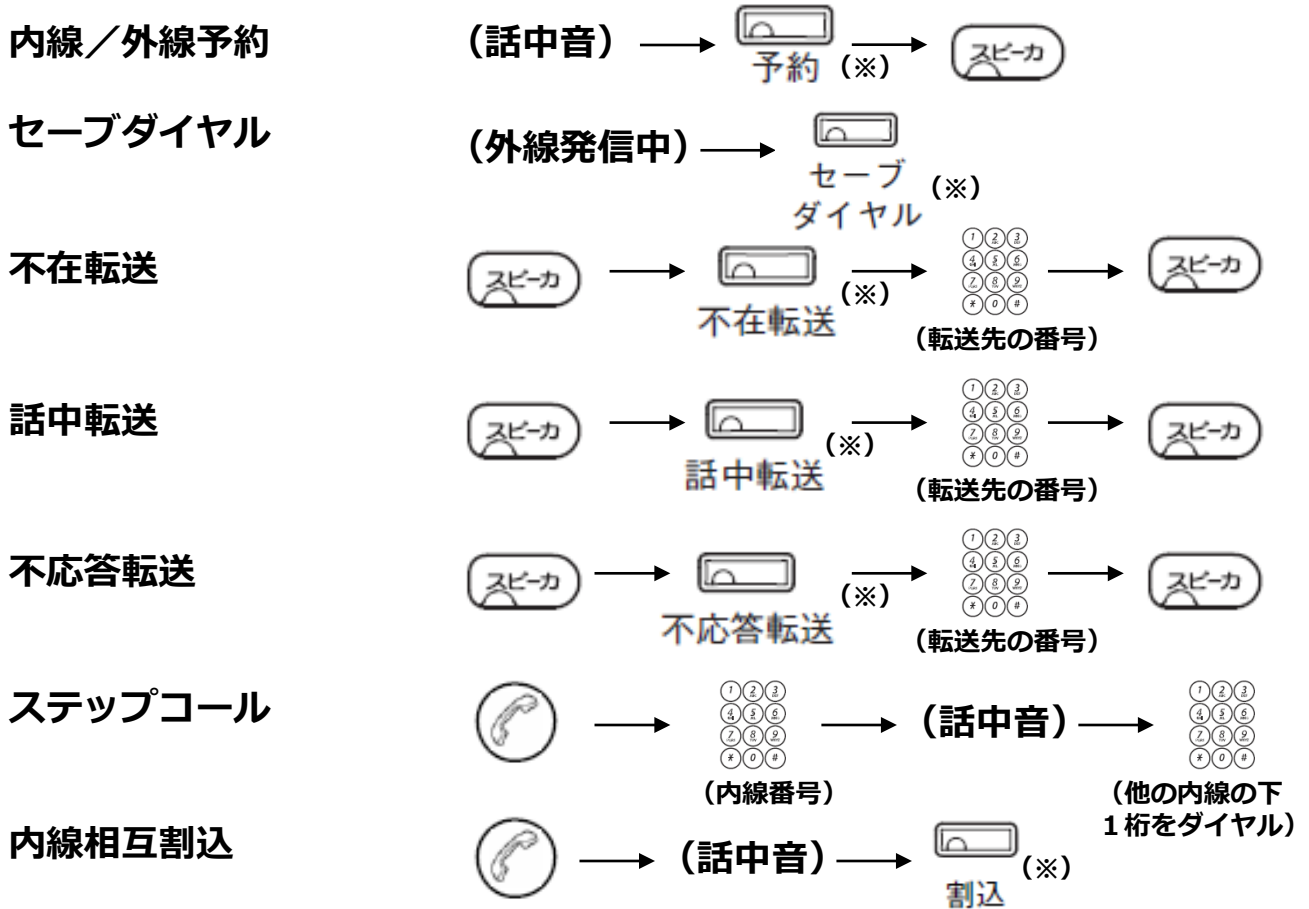

※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## 調整のしかた

### 音量・コントラストの調整

