


ご利用にあたっての注意事項

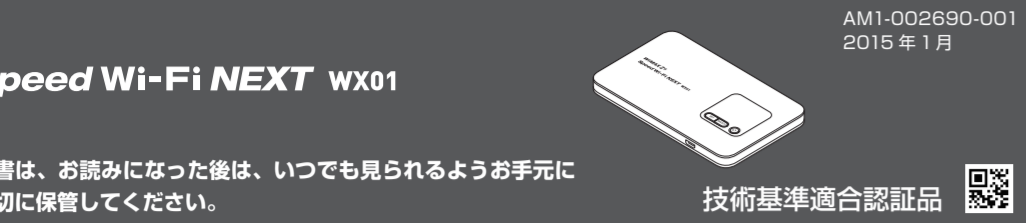


本書は、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

技術基準適合認証品

ご利用上の注意

ACアダプタやUSBケーブルを接続したまま本体にケーブルを巻きつけないでください。
プラグ部分に無理な力がかわり続けた場合、故障の原因となることがあります。

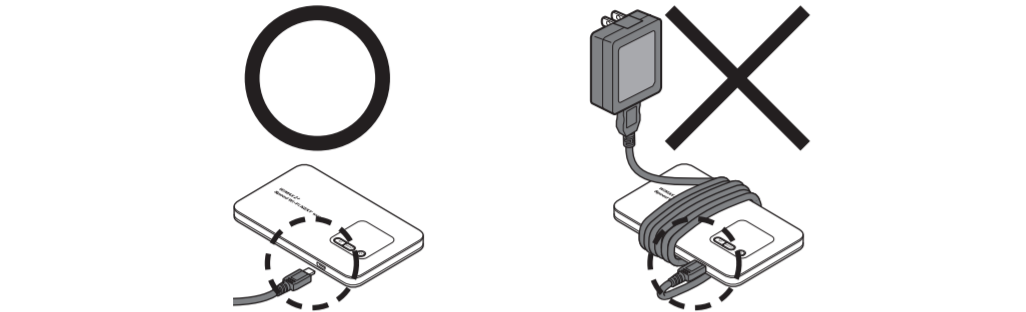

ケーブルは、巻きつけず取り外してください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害、逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：NECプラットフォームズ（株）

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負うことが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が軽傷 ^(※2) を負うことが想定される内容や物的損害 ^(※3) の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

■本体、電池パック、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通

危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。ガスに引火するおそれがあります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。
- 金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反となります。

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となります。
- 本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをすることがあります。ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。
- 本製品が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災・故障・やけどの原因となります。

- 水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気が多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしてしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに AC アダプタの電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。

- 背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れしないでください。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

- 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形・故障の原因となる場合があります。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。

- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。

- 外部から電源が供給されている状態の本体、指定の周辺機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

- 本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。

- コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

- 背面カバーを外したまま使用しないでください。

- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

- 本体から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。

- 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。

- 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、破損・故障の原因となります。

■本体について

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の本製品の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の本製品の使用も法律などで罰せられる場合があります。

- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の装着部位から 15cm 以上離して携行および使用してください。
- 身動きが自由に取れない状況など、15cm 以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示にしたがってください。
- 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用箇所	使用材質<表面処理>
< Speed Wi-Fi NEXT WX01 本体 >	
ディスプレイパネル部	PMMA
外装ケース	PC樹脂<塗装>
電源ボタン	PC樹脂
SET ボタン	PC樹脂
SELECT ボタン	PC樹脂
背面カバー	PC樹脂<塗装>
< AC アダプタ >	
外装ケース	PC+MBS樹脂 (PC系アロイ)
電源プラグ	銅合金<ニッケルメッキ>
USB レセプタクル (シールド部)	銅合金<ニッケルメッキ>、LCP樹脂
< microUSB ケーブル >	
ケーブル (ジャケット部)	PVC樹脂
USB プラグ (シールド部)	鉄<ニッケルメッキ>、PBT樹脂
USB プラグ (樹脂部)	PC樹脂
microUSB コネクタ (シールド部)	ステンレス<ニッケルメッキ>、LCP樹脂
microUSB コネクタ (樹脂部)	PVC樹脂
< 電池パック >	
外装 (樹脂部)	PC樹脂
外装 (ラベル)	PET
接続端子部	PCB <金メッキ>

- SIM カードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。

- ストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。

- 通常は背面カバーなどを閉めた状態で使用してください。背面カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

- 砂浜などの上に直に置かないでください。microUSB ポートなどから、本製品本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

- 通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。

■電池パックについて

(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。) 電池パックは工場出荷時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 電池パックのプラス (+) とマイナス (-) をショートさせないでください。

- 電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。

- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

- 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる発熱・発火・火災・漏液・故障の原因となります。

- 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂・傷害の原因となります。

- 落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。発熱・発火・漏液・故障・傷害の原因となる場合があります。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。

- 電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火・故障・傷害の原因となります。誤って水などに落としたりしたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。

- 液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのですぐに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

- 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

- ベットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火・火災・故障・傷害などの原因となります。

■充電用機器について

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。AC100V ~ AC240V (50/60Hz) に対応している日本国内家庭用の AC アダプタをご利用ください。

- 指定の充電用機器の電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器が傷んでいるときや、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

- 指定の充電用機器のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。

- 接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

- 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

- お手入れをするときは、指定の充電用機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 長時間使用しない場合は AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。火災・故障の原因となります。

- 水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・傷害・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに AC アダプタの電源プラグを抜いてください。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 風呂場などの湿気が多い場所で使用したり、濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。感電・故障・傷害の原因となります。

- 充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。

- 指定の充電用機器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

- 本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器を差したまま放置しないでください。発火・感電・傷害の原因となります。

■au Micro IC Card (LTE) について

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に au Micro IC Card (LTE) を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- au Micro IC Card (LTE) の取り付け・取り外しの際にご確認ください。手や指を傷付ける可能性があります。

- au Micro IC Card (LTE) を使用する機器は、当社が指定したものををご使用ください。指定品以外のものを使用する場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、ご契約された WiMAX 事業者までお問い合わせください。

- au Micro IC Card (LTE) を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

- au Micro IC Card (LTE) を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

- au Micro IC Card (LTE) を火の中に入れて、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

- au Micro IC Card (LTE) の IC (金属) 部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

- au Micro IC Card (LTE) を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

- au Micro IC Card (LTE) を折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。

- au Micro IC Card (LTE) を濡らさないでください。故障の原因となります。

